1. El Decodificador Digital

1.1. Equipamiento que llega a tu hogar

- 1 Decodificador Zinwell
- 1 Cable RCA
- 1 Cable RF
- 1 Control Remoto
- 2 Pilas alcalinas AAA (para la unidad de control remoto)
- 1 Manual de Usuario
- 1 Tarjeta NagraVision para el servicio de **movistar**

Nota
La tarjeta inteligente NagraVision para el servicio de **movistar** está pareada con el decodificador. Esto significa que no se puede usar la tarjeta NagraVision en otro decodificador o módulo de acceso condicional.

1.2. Conexión del decodificador

1. Conecta la línea de la antena satelital a la parte posterior de tu Decodificador (LNB IN o IF IN).
2. Conecta un cable coaxial entre la salida RF del decodificador y la entrada antena de TV/VCR (OUT TO TV/VCR) o cables RCA (VIDEO OUT y AUDIO OUT R-L) entre el Decodificador digital y tu televisor. Opcionalmente se puede usar la salida S-Video para la salida Video del decodificador (S-Video cable no forma parte del presente kit).
3. Inserta el cordón de energía AC en la parte posterior del Decodificador digital y el otro extremo en un tomacorriente de energía AC.
4. Para un correcto funcionamiento en modalidad RF, es recomendable colocar el switch de salida CHANNEL, ubicado en la parte posterior del Decodificador digital, en canal 3.
5. Retira la tapa posterior de las baterías de tu Control Remoto que te fue entregado con tu Decodificador digital. Instala adecuadamente las dos baterías "AAA" en tu Control Remoto.
6. Enciende tu televisor usando el botón POWER en tu TV.
7. Si has conectado tu Decodificador digital usando los cables RCA, asegúrate que tu TV está configurado en el Modo de Entrada de Video correcto. (Ejemplo: Video 1, Video 2).
8. Usando tu Control Remoto presiona el botón POWER (On/Off) para encender tu decodificador
9. Si no visualizas en la pantalla del TV el video, revisa las conexiones del TV y la del cable nuevamente.
10. Si luego de esto aún no ves video, por favor revisa la sección Solución de Problemas (4.3) para obtener detalles de los problemas más comunes.

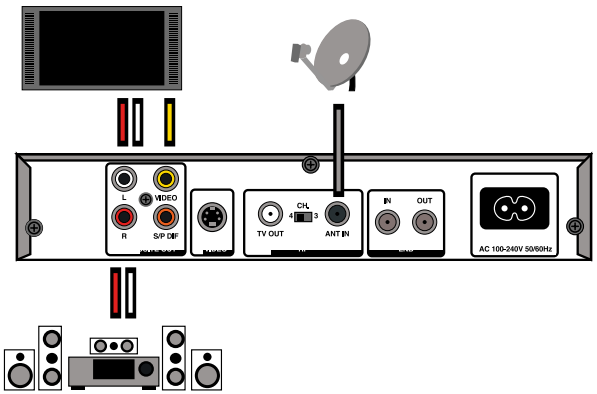

Recuerda
El televisor debe mostrar la imagen de la opción de video (TV/Video) en que se instaló el Decodificador. Por ejemplo, si el decodificador se instaló en la opción Video 1 del televisor, para ver la imagen se debe seleccionar Video 1 en pantalla. Al seleccionar otra entrada aparecerá la imagen de otros equipos conectados (VCR, Consola de juegos, DVD, etc.)
Finalmente recuerda mantener siempre insertada la tarjeta inteligente (NagraVision) en el decodificador.
No debes desconectar de la red eléctrica el decodificador principal o maestro, pues está conectado a la antena parabólica, al apagarlo no se alimentara el amplificador ubicado en la antena por lo que no se recibirán señales en los otros decodificadores que operan como esclavos del maestro o principal.

1.3. Panel Frontal

LED Display ①
- La Luz Roja se ilumina cuando está en Modo Stand-By o apagado.
- La Luz Verde se ilumina cuando se enciende el decodificador.

Botón Power ②
Permite cambiar entre los modos Encendido o Stand-By.

Panel de Smart Card y Botones ③
Panel Oculto que está en la parte frontal izquierda de su Decodificador digital.

Botones de Canal CH + / CH - (Arriba/Abajo) ④
Navega a través de los canales.

Botones de Volumen Arriba/Abajo VOL+ / VOL - ⑤
Disminuye o incrementa el nivel del audio.

1.4. Panel Posterior

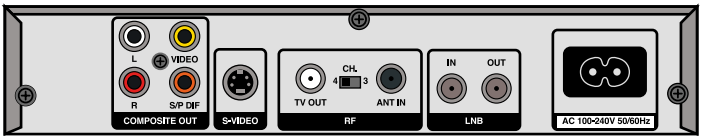

AUDIO OUT (R-L)
Salidas de Audio Estéreo
(Conectores RCA rojo y blanco) Derecho (Rojo) e Izquierdo (Blanco) se conectan a un TV, VCR o auxiliar.

DIGITAL AUDIO OUT
Salida SPDIF
(Conector RCA anaranjado, cable no incluido en el presente kit) Usado con un equipo decodificador del tipo Home Theater.

VIDEO OUT
Salida de Video
(Conector RCA amarillo) Se conecta a un TV o VCR.

S-VIDEO
Salida de S-Video Compuesta
(Conector S-Video) La salida S-Video del decodificador se conecta a la entrada S-Video del TV o VCR.

OUT TO TV/VCR
Salida de RF
(Cable Coaxial) Esta puede ser usada para conectar un TV o VCR, mediante un cable coaxial, al Decodificador digital.

CH 4-CH 3
Switch
Selecciona los canales de TV 3 o 4 como el canal de salida hacia el TV. Para una mejor operación se recomienda configurar el switch de salida de CANAL, que está en la parte posterior del Decodificador, en el canal 3.

ANT IN
Entrada de RF
(Cable Coaxial) Se puede usar para conectar una antena de TV al Decodificador digital, mediante un cable coaxial. Cuando el Decodificador digital está en modo Stand-By la señal original se muestra a través del Decodificador en el TV o VCR directamente (by pass) usando el conector ANT OUT.

LNB IN
Entrada de RF
(Cable Coaxial) Se usa para conectar el cable de una antena parabólica al Decodificador digital.

LNB OUT
Salida de RF
(Cable Coaxial) Esta se puede usar para conectarse en cascada a otro Decodificador digital de **movistar**.

POWER
Conexión a la electricidad.
Conectar a un enchufe apropiado.

Pérdida del Equipo

El uso de los equipos que te ha suministrado **movistar** es de tu responsabilidad y deben ser devueltos en buenas condiciones.
Si por alguna razón estos equipos se extravían o dañan, debes reemplazarlos llamando al 600 600 3000.

Falta de señal y problemas técnicos

En caso de fallas en la recepción de señal, después de revisar la sección del presente manual y no superada la incidencia se debe llamar al 600 6000 104.

Uso del equipamiento

El sistema de televisión de **movistar** TV Digital consta de un decodificador el cual es operado a través de un control remoto. Parte importante del manejo del equipo se hace a través de la pantalla del televisor.

ADVERTENCIA
TODOS LOS EQUIPOS REQUERIDOS DURANTE LA INSTALACION DEBEN CONECTARSE APAGADOS Y DE FORMA SEGURA.
LOS CIRCUITOS Y LAS CONEXIONES NO SEGURAS PUEDEN CAUSAR DAÑOS GRAVES AL USUARIO Y AL EQUIPO.

PRECAUCION
• Aprieta los conectores (LNB SALIDA, ENTRADA, TV Y ANTENA) únicamente con las manos. No utilices ninguna herramienta. Si aprietas los conectores demasiado, podrías dañar el cable de conexión. Como resultado, la calidad de la imagen se debilitará o la señal podría incluso perderse por completo.
• Este aparato maneja voltajes que pueden ser peligrosos. No abras la caja ni introduzcas elementos por las ranuras de ventilación.
• No dejes a los niños sin cuidado frente al decodificador. Los niños subestiman el peligro asociado a aparatos eléctricos.
• No retires la tarjeta inteligente (NagraVision) del decodificador.
• Ajusta el audio de tu televisor en el máximo de volumen que quieras escuchar. El decodificador se puede ajustar en cualquier nivel inferior de volumen usando el control remoto.

1.5. Control Remoto

POWER
Cambia del Modo Encendido al modo Stand-By.

0 - 9
Permiten ingresar los Números de Canal y los Números de la Contraseña de Control de Padres

MENÚ
Permite acceder a la pantalla de FACILIDADES DEL MENU del MENU DEL SISTEMA.

CH + / -
Selecciona los canales previo y consecutivo que están disponibles.

PÁGINA ARRIBA Page +
Permite desplazarse a la página siguiente en la GUÍA DE PROGRAMAS y en el MENU DEL SISTEMA.

FLECHAS (Arriba, Abajo, Izquierda, Derecha)
Mientras se usa el MENU DEL SISTEMA y la GUIA DE PROGRAMAS, las flechas permiten desplazar el indicador hacia arriba, abajo, izquierda o derecha.
En el MODO INFO, las flechas permitirán desplazarse a través del listado del canal (Arriba y Abajo) y al siguiente programa disponible (Derecha).
Si se está dentro de la ventana de texto, las flechas Arriba y Abajo permiten desplazarse a través de los caracteres A-Z y los números "0-9". Utilice las flechas Izquierda y Derecha para navegar a través de la ventana de texto.

SALIR
Regresa al video en pantalla completa desde cualquiera de las pantallas de INFORMACION, MENU DEL SISTEMA o GUIA DE PROGRAMAS.

FAV +
Rota las Listas Favoritas entre Todos los Canales, el Tema actualmente seleccionado y cualquiera de las Listas Activas Favoritas personalizadas.

MUDO
Cancela el audio.

OPC
Muestra el o los Idiomas disponibles

Volumen VOL + / -
Incrementa o disminuye el nivel del volumen.

PÁGINA ABAJO Page -
Permite desplazarse a la página anterior en la GUÍA DE PROGRAMAS y en el MENU DEL SISTEMA.

OK
Confirma la selección. En el modo de navegación muestra el MENU DE OPCIONES.

INFO
Muestra información sobre el programa actual, en tres modos diferentes.

GUÍA
Muestra la GUIA DE PROGRAMAS.

Last
Cambia entre el canal actual y el canal previo. En el MENU DEL SISTEMA y GUIA DE PROGRAMAS, Last permite regresar a la pantalla previa.

Radio
Navega a través de de los Canales de Música Digital de la lista de Canales.

OK (Azul)
Selecciona automáticamente "OK" o "CANCELAR" sobre la pantalla y guarda cualquier cambio que se haya hecho en la pantalla actual.

AYUDA Help (Amarillo)
Muestra la AYUDA e INFORMACION de la actual pantalla.

Portal
Accede a un mosaico de categorías de canales para seleccionar la programación.